

Doseur mélangeur graphite

POLIMAT CE/ EL / RA

POLIMAT CE, version : PNEUMATIQUE

POLIMAT EL, version : ELECTRIQUE

POLIMAT RA, version : RESERVOIR et POMPE

Principe de fonctionnement:



Une fois l'appareil raccordé au réseau d'eau et au réseau d'air (de 0.4 à 4 bar).

La centrale de commande (5) signale la quantité horaire d'eau et envoi des impulsions à une pompe doseuse (4).

Affichage sur la centrale de commande, de la concentration du produit directement en %, ainsi que le débit horaire de la solution mélangée.

Par aspiration avec la pompe doseuse (4), le produit pur est injecté à l'intérieur du mélangeur statique (2) en même temps que l'alimentation en eau.

En sortie du mélangeur statique (3) nous obtenons un mélange homogène de la solution qui sera amenée soit à un bac intermédiaire couplé à la sonde de niveau (en option) soit pour une utilisation direct en sortie.

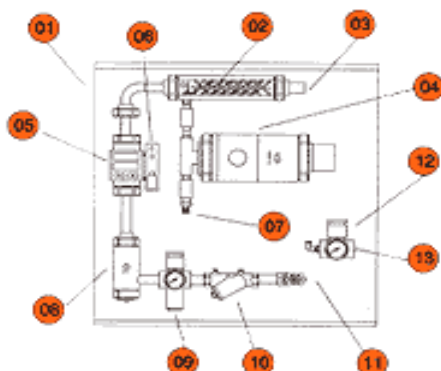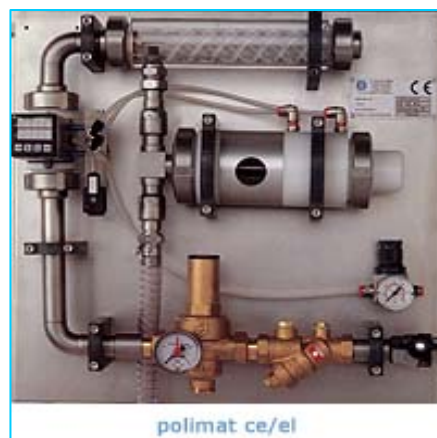

- 01 Support inox mural ou au sol sur pied.
- 02 Mélangeur statique.
- 03 Sortie du produit mélangé.
- 04 Pompe doseuse.
- 05 Réglage de la concentration.
- 06 Vanne électropneumatique.
- 07 Aspiration du Graphite.
- 08 Valve pneumatique d'eau.
- 09 Réducteur de pression.
- 10 Filtre permanent d'eau
- 11 Entrée sur réseau d'eau.
- 12 Réducteur de pression d'eau.
- 13 Mano réducteur de pression d'air.

Débit horaire de la solution à l'utilisation	100 - 3000 litres / heures
Pression maxi solution à l'utilisation	7 bars
Concentration du produit	0 à 20 %
Pression du réseau d'eau	0.5 à 10 bars
Pression de l'air comprimé	3 - 8 bars
Cuve de remplissage sur modèle RA	40 litres
Tension de service	24 ou 220 volts
Ø entrée d'eau	3/4"
Ø sortie de la solution	3/4"
Ø aspiration du produit	1/2" avec tuyauterie et clapet
Pompe pneumatique	à membrane
Dimension	5000 mm x 5000 mm x 200 mm
Poids	15 kg

DOSALUBE - Département Dosage de MICROLUBE

29 Avenue de Tunis 94100 Saint Maur
Tel: 01 55 97 14 12 Fax: 01 55 97 14 13

Email: dosabube@wanadoo.fr

Plus d'information sur: www.dosalube.com